

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Presse-agrumes électrique



Référence : DOD131
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

Notice d'utilisation

personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
(*).

5. N'utilisez l'appareil que pour un usage domestique et de la façon indiquée par ces instructions.
6. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
7. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
8. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
9. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être attrapé de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
10. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
11. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
12. Ce type d'appareil ne doit pas fonctionner continuellement, il n'est pas de type industriel. Il est nécessaire d'effectuer des arrêts temporaires. Voir la section « Informations importantes » dans le manuel d'instructions.
13. Ne pas utiliser l'appareil si le tamis tournant est endommagé
14. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.

Notice d'utilisation

15. Ne touchez jamais les parties mobiles avec vos mains pour ne pas vous blesser. Ne forcez pas sur le mécanisme en pressant trop sur les fruits. L'appareil est équipé d'un dispositif empêchant une pression trop forte. La rotation du cône s'inversera et vous devrez relâcher légèrement la pression sur les fruits avant de continuer.
16. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
17. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
19. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance

Notice d'utilisation

ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

20. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
21. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
22. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
23. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
24. Il existe des risques de blessure en cas de mauvaise utilisation.
25. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant démontage, démontage ou nettoyage.
26. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
27. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

Notice d'utilisation

28. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage: 230V~ 50Hz


Puissance : 25W

KB : 15 sec

Capacité du bac de jus : 0,7L

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

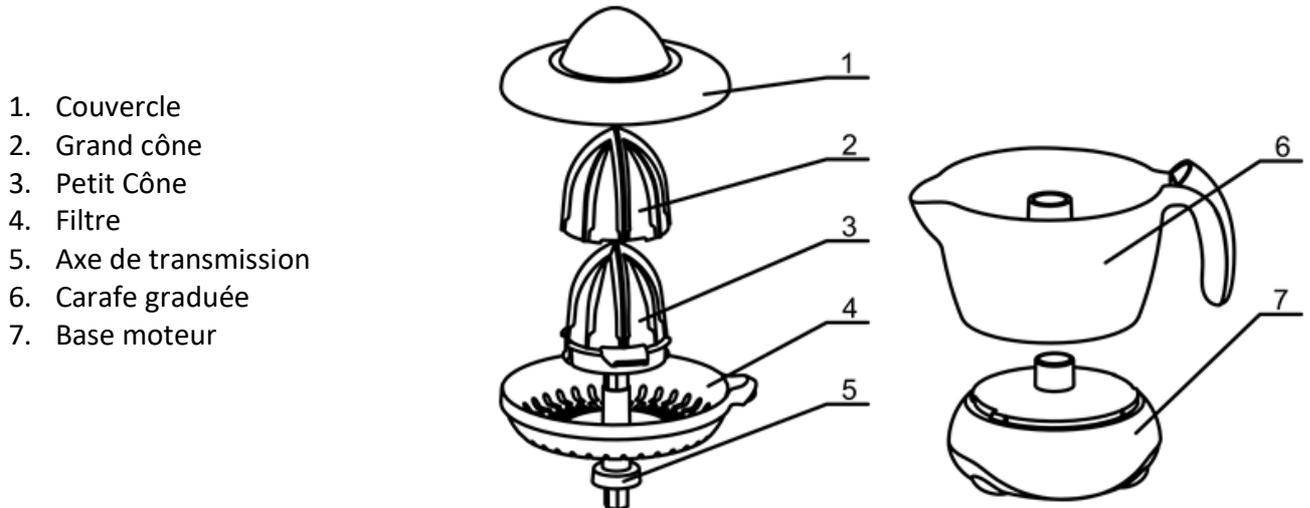

1. Couvercle
2. Grand cône
3. Petit Cône
4. Filtre
5. Axe de transmission
6. Carafe graduée
7. Base moteur

UTILISATION

1. Brancher l'appareil.
2. Couper les agrumes en deux (citrons, orange...).
3. Placer la carafe sur la base moteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
4. Positionner le filtre (4) sur la carafe (6) et le cône (2 ou 3) choisit sur l'axe de transmission (5) (grand ou petit cône en fonction de la taille du fruit à presser).
5. L'appareil se met en marche lorsque vous placez votre moitié d'agrumes sur le cône tout en appuyant doucement et en maintenant une pression minimum, utilisez le presse agrumes 15 sec en continu puis arrêtez le 15 sec, pour l'arrêter il suffit de cesser d'appuyer le fruit sur le cône.
6. Une fois l'opération terminée, retirer le cône et la filtre et vider le contenu de la carafe dans des verres.
7. Si vous souhaitez réaliser une grande quantité de jus de fruit, il est préférable de rincer le filtre de temps en temps afin de retirer l'excédent de pulpe.
Après avoir extrait le jus d'une dizaine d'agrumes, arrêtez le presse agrumes pendant 10 minutes.



Notice d'utilisation

8. Après utilisation, nettoyez les cônes, le filtre et la carafe avec de l'eau chaude savonneuse puis placez le couvercle sur l'appareil afin de le protéger de la poussière.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Débrancher l'appareil et laissez le refroidir avant de le nettoyer.
2. Mis à part la base moteur, toutes les parties de l'appareil peuvent être lavées avec de l'eau et du savon puis rincez les bien.
3. Le couvercle, les cônes, le filtre et la carafe peuvent aussi être passés au lave-vaisselle.
4. N'utilisez pas de solvants.
5. Ne plongez pas la base moteur dans l'eau ou tous autres liquides, vous pouvez la nettoyer avec un chiffon doux et humide.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de
collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.