

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Moulin à café



Référence : DOD158
Version : 1.4
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Notice d'utilisation

4. Cet appareil est destiné à être dans les applications domestiques et analogues, telles que :
 - Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Dans des fermes
 - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - Dans des environnements de type chambres d'hôtes.
5. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation. L'emploi de prise multiple est déconseillé.
6. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus.
7. Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
8. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
9. Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche.
10. Ne déplacez jamais l'appareil en fonctionnement.
11. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
12. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Notice d'utilisation

13. Ne touchez pas les lames de coupe et n'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que le produit est en marche
14. Eloignez l'appareil, son socle et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante, d'angles vifs.
15. Votre appareil ne doit être utilisé qu'avec le couvercle et la base qui lui sont associés.
16. Ne mettez pas l'appareil, son socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas le mettre au lave-vaisselle.
17. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
18. Ne remplissez pas au-dessus du niveau maximum, ni en dessous du niveau minimum.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
20. N'essayez jamais de le démonter vous-même.
21. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
22. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

Notice d'utilisation

23. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
24. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
25. Il y a un risque potentiel de blessures en cas de mauvaise utilisation.

(*)**Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

MESURES PARTICULIERES

Avertissement:

1. Ne touchez jamais les lames lorsque la machine est branchée.
2. Éloignez les doigts, les vêtements, les cheveux et les ustensiles de l'appareil pendant le mélange afin de diminuer les risques de blessures corporelles graves ou de dommages à l'appareil.
3. N'utilisez jamais un accessoire autre que celui d'origine.
4. N'utilisez pas l'appareil plus de 2 minutes à la fois, laissez-le reposer 15 minutes avant la prochaine utilisation pour éviter toute surchauffe.

Notice d'utilisation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

Puissance: 200 W

KB : 2 min

Un cycle d'opération: 1min

DESCRIPTION

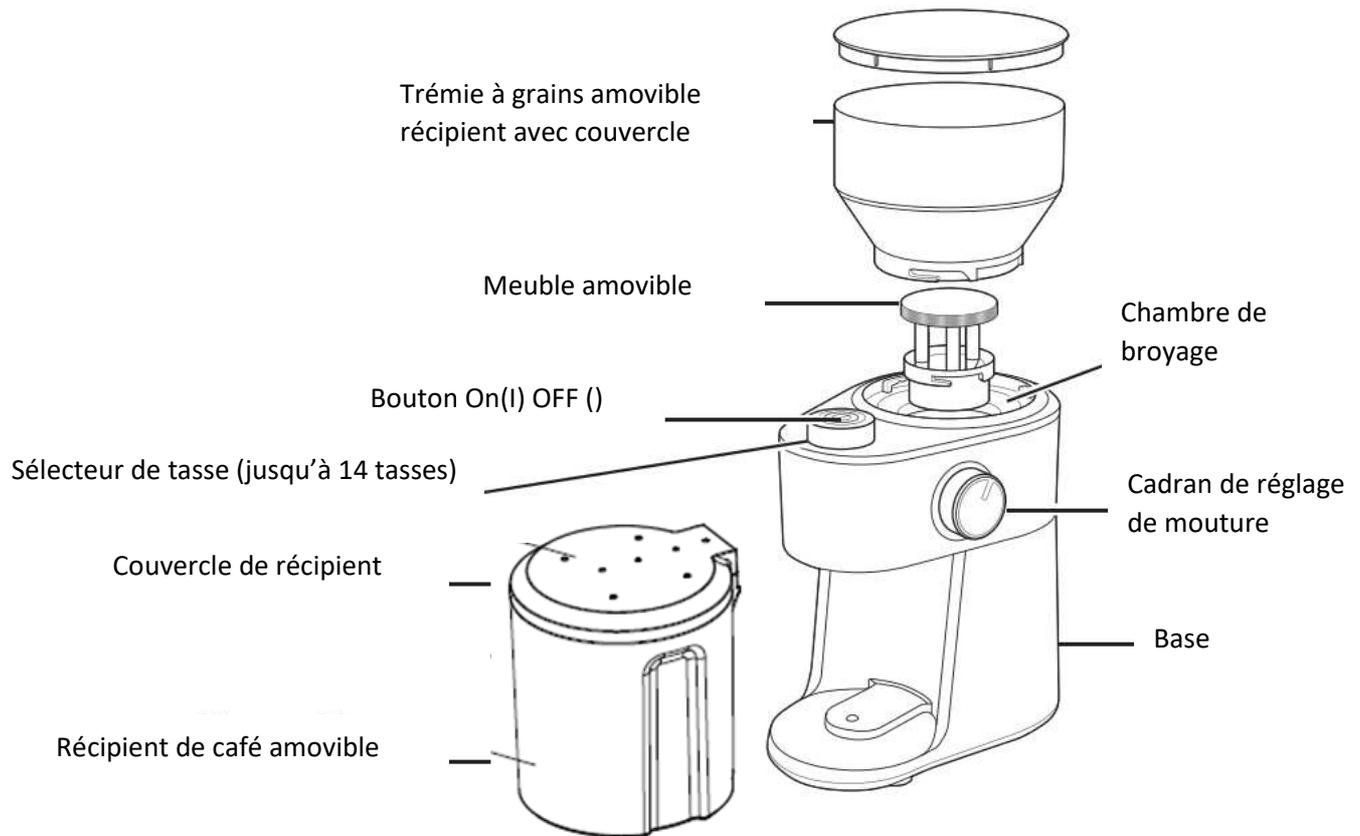

Notice d'utilisation

UTILISATION

1. Fixez solidement la trémie et le couvercle sur le bloc moteur.
2. Verser les grains de café dans la trémie.
NOTE : La trémie a une capacité de 250g. Ne remplissez pas le moulin à café au-delà du bord de la trémie.

Fixez solidement le conteneur et le couvercle du conteneur dans le carter du moteur.

3. Figure 1: Interrupteur du doseur et bouton de contrôle de l'alimentation.

1) A : un doseur de volume qui va de 2 doseurs à 14 doseurs

2) B : témoins de fonctionnement

3) C : bouton pour allumer ou éteindre

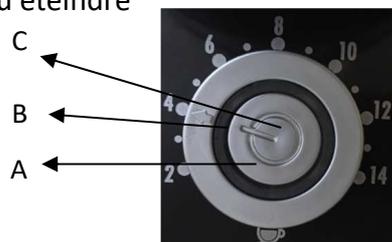


Figure 1



Figure 2

5. Figure 2: Manette de réglage de la finesse de la mouture

6. OPERATION

- 1) Assemblez les pièces ensemble. Assurez-vous que la trémie est vide et propre.
- 2) Remplir la Trémie avec des grains de café entiers. chambre de votre cafetière.
- 3) Branchez le produit dans une prise électrique standard AC 220-240V.
- 4) Réglez le sélecteur de mouture variable comme indiqué sur la Figure 2.
- 5) Tournez l'interrupteur doseur sur le nombre de tasses que vous souhaitez broyer.
- 6) Appuyer sur le bouton On/Off.
- 7) Commencez le meulage en appuyant sur le couvercle supérieur et maintenez-le enfoncé pendant son fonctionnement.

NETTOYAGE

1. Débrancher l'appareil
2. Enlever le couvercle de l'appareil et le laver avec de l'eau savonneuse
3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le réservoir du moulin.
4. Ne jamais utiliser de vêtement humide pour nettoyer l'appareil.
5. Ne pas mettre le bloc moteur de l'appareil dans l'eau.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis