

LIVOO
Feel good moments
Manuel d'utilisation

Batteur électrique



Référence : DOP162
Version : 1.4
Langue : Français

Manuel d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant sa mise en service, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).
3. Ne laissez pas le câble pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
4. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche ce produit avec les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de

Manuel d'utilisation

- mettre ou d'enlever des accessoires et avant de le nettoyer.
6. Une surveillance étroite s'impose lorsque votre appareil est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
 7. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
 8. N'utilisez pas à l'extérieur (à usage domestique uniquement).
 9. N'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que l'appareil est en marche. Une spatule ne peut être utilisée que lorsque le produit est à l'arrêt, afin d'éviter toutes blessures graves.
 10. Pour éviter tout risque de blessure corporelle, ce produit ne doit pas être mis en marche par des enfants ou des personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre ces instructions.
 11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
 12. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
 13. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
 14. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou

Manuel d'utilisation

nettoyage.

15. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
16. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
17. Il y a risque de blessures potentielles en cas de mauvaise utilisation.
18. Eteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale avant de changer d'accessoires ou d'approcher les parties en mouvement.
19. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
20. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
21. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
22. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes

Manuel d'utilisation

- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

MESURES PARTICULIERES

Avertissement:


- Éloignez les doigts, les vêtements, les cheveux et les ustensiles des bols pendant le mélange afin de diminuer les risques de blessures corporelles graves ou de dommages à l'appareil.
- Ne mélangez jamais de l'huile chaude ou de la graisse.
- Ne plongez pas la partie supérieure du mélangeur dans l'eau, car ceci peut causer un choc électrique.
- **Temps d'utilisation pour 1 cycle max de fonctionnement en continu ne doit pas dépasser : 5 min.**

CARACTERISTIQUES

Voltage : 220-240V~50-60Hz

Puissance : 200W

DESCRIPTION

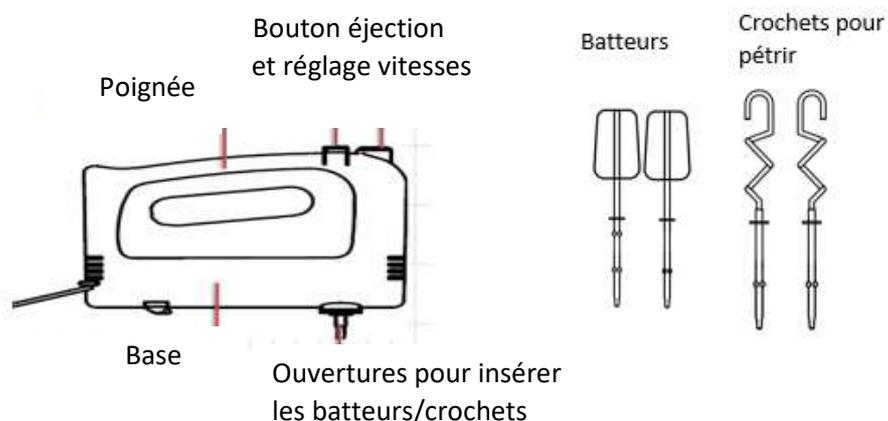

Avant utilisation :

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de mettre ou de retirer les accessoires.

UTILISATION

Le batteur est idéal pour des préparations à base de levure de boulanger, pour pétrir une pâte à tarte ou réaliser une pâte à gâteaux :

La durée maximale de fonctionnement par temps ne peut excéder 5 minutes pour un cycle d'utilisation.

1. Assurez-vous que le mixeur soit en position « 0 » et choisissez l'accessoire dont vous avez besoin.

Note : les batteurs sont parfaits pour monter les blancs en neige ou réaliser la chantilly / les crochets pour pétrir la pâte.

2. Enclenchez les accessoires choisis dans les ouvertures prévues à cet effet en appuyant et en tournant jusqu'à qu'ils soient bien fixés.



Note :

- La quantité de levure de boulanger ne doit pas dépasser 840g.
- 72g d'eau doit être ajouté par tranche de 100g de farine utilisée.

3. Tournez le bouton à vitesse variable pour sélectionner le réglage de la vitesse souhaitée (1 à 5).
4. Pour arrêter, tournez le bouton sur « 0 ».
5. Appuyez sur le bouton d'éjection pour retirer les batteurs/crochets.



Manuel d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et enlevez la tige amovible.

Ne pas utiliser de détergents ou d'objets abrasifs

2. Lavez les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse.
3. Essuyez la base avec un chiffon humide. Ne la plongez jamais dans l'eau afin d'éviter un choc électrique.
4. Séchez soigneusement.

Manuel d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis