

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Robot pâtissier



Référence : DOP190
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité ne suffisent pas pour éliminer complètement le danger. Des mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être employées.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
4. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
5. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de



Notice d'utilisation

l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

6. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car vous seriez exposé à des composants dangereux ou à d'autres dangers liés au démontage du produit.
7. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, placez-le dans un milieu sec, utilisez-le uniquement à des fins domestiques et conformément aux consignes indiquées dans le présent guide.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Conservez-le hors de portée des enfants ou des personnes non compétentes.
9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
10. Placez cet appareil le plus près possible de la source d'alimentation, afin de pouvoir le débrancher rapidement et facilement.
11. Ne plongez jamais le socle de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.
12. Toujours déconnecter le mélangeur de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage;
13. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Rassurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.



Notice d'utilisation

14. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
15. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains, les vêtements, les spatules et tous les autres ustensiles loin des batteurs lorsqu'ils fonctionnent, pour réduire le risque de lésions corporelles et/ou de dommages sur le batteur.
16. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
17. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.
18. Pour éviter les électrocutions, n'utilisez pas cet appareil près de l'eau. Ne plongez pas les fils du secteur dans de l'eau ou un autre liquide.
19. Évitez de tordre ou de coincer les fils du secteur. Pour éviter tout risque de chute, ne laissez pas les fils du secteur traîner au bout d'une table ou sur un compteur.
20. Cet appareil ne doit pas être installé à proximité de flammes nues, de matières facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.), d'un radiateur, d'un four ou d'une autre source de chaleur.
21. Avant l'utilisation, placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
22. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu.
23. Pendant l'utilisation, ne touchez pas les parties mobiles avec vos doigts.



Notice d'utilisation

24. Aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de nos instructions d'utilisation / remarques de sécurité.
25. Assurez-vous de régler le commutateur de vitesse sur 0 après chaque utilisation.
26. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
27. Ne retirez jamais le fouet mélangeur / le crochet à pétrir / batteur à œufs pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.
28. Il faut faire attention lorsqu'un liquide chaud est versé dans le robot ou dans le mélangeur, car le liquide peut être renvoyé hors de l'appareil en raison de brusques projections.
29. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
30. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
31. Il existe un risque potentiel de blessure en cas de mauvaise utilisation.
32. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.



Notice d'utilisation

33. Les accessoires autres que ceux fournis avec l'appareil doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
34. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 1000W


KB : fonction mixer: 5 min / fonction pétrir: 10min one cycle / fonction battre/ mélanger : 15min one cycle



Notice d'utilisation

DESCRIPTION

1. Tête du robot
2. Couvercle anti projection
3. Bol
4. Base
5. Bras du robot
6. Bouton d'ouverture/fermeture du bras pour relever ou abaisser le robot
7. Sélecteur de vitesse
8. Socle
9. Fouet
10. Batteur
11. Crochet de pétrissage

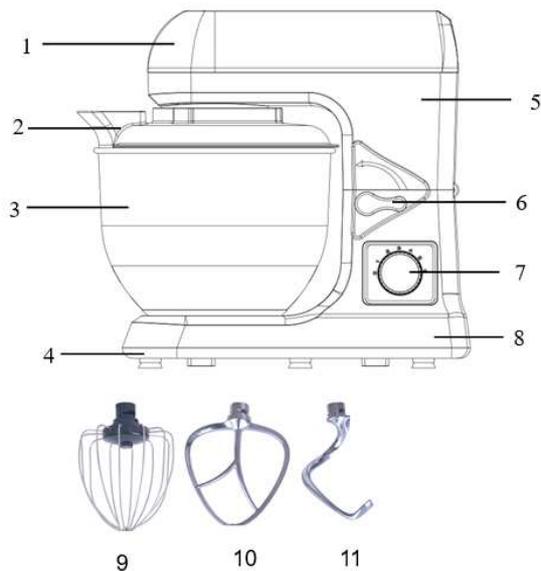

Avant la première utilisation :

Avant de monter ou démonter l'appareil, vérifiez que l'appareil est débranché et posez le sur une surface plane. Nettoyez tous les accessoires, le couvercle et le bol avec de l'eau savonneuse, essuyez l'unité principale et la base avec un chiffon doux humide.

UTILISATION

Robot multifonction pour réaliser vos préparations sucrées et salées, bol en acier inoxydable d'une capacité de 5 L, 6 variations de vitesse, 3 outils : fouet métallique, batteur plat crochet de pétrissage : pour pétrir, battre et mélanger vos pâtes à tarte, à crêpe, à pizza, blanc en neige, crèmes chantilly, pains, gâteaux et entremets.

Comment utiliser le robot


LIVOO
Feel good moments

Notice d'utilisation

1. Tournez sur le bouton « 6 » pour relever la tête du robot lorsque vous voulez mettre un accessoire en place.



2. Placez le bol avec vos ingrédients en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage.
3. Insérez le crochet de pétrissage (11) ou le fouet (9) ou le batteur (10) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

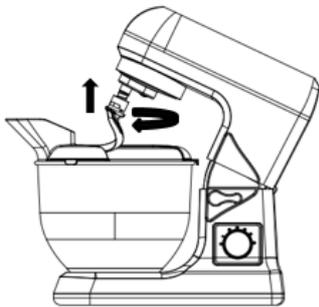

4. Redescendez la tête du robot (1) en tournant le bouton « 6 » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le couvercle anti projections avant de remettre en marche l'appareil, l'ouverture peut vous permettre d'ajouter de l'eau ou du lait pendant le mixage.

Pour mixer ou pétrir :

1. Proportion farine/eau (liquide en général) conseillé 5 : 3
2. Utilisez le crochet de pétrissage ou le batteur.
3. Utilisez la vitesse 1 pendant 10 secondes, la vitesse 2 pendant 10 secondes puis la vitesse 3 pendant 3 minutes.
4. Lorsque vous remplissez le bol veillez à ne pas dépasser la quantité maximum indiquée.
5. La quantité maximum de farine que vous pouvez utiliser est de 1500g.
6. Lorsque le mélange est terminé, tournez le sélecteur de vitesse sur 0 et débranchez l'appareil.

Le temps maximum d'utilisation pour la fonction mixer ne doit pas dépasser 5 minutes



Notice d'utilisation

Le temps maximum d'utilisation pour la fonction pétrir ne doit pas dépasser 10 minutes

Fouettez les œufs ou la crème :

1. Utilisez le fouet.
2. Passez de la vitesse 4 à 6 sans arrêter, pour battre les blancs en neige, pendant 5 minutes minimum selon la taille des œufs.
- 3.
4. Passez de la vitesse 4 à 6 sans arrêter pour battre 250 ml de crème en chantilly pendant 5 minutes.
5. Lorsque vous remplissez le bol veillez à ne pas dépasser la quantité maximum indiquée.
6. Lorsque le mélange est terminé, tournez le sélecteur de vitesse sur 0 et débranchez l'appareil.

Le temps maximum d'utilisation ne doit pas dépasser 15 minutes

Mélanger/mixer des milkshakes, cocktails ou autres boissons :

1. Utilisez le batteur.
2. Mixez les ingrédients selon la recette choisie, passez de la vitesse 1 à 6 progressivement pendant 5 minutes.

Le temps maximum d'utilisation ne doit pas dépasser 15 minutes

CONSEILS:

1. Les ingrédients sortant du réfrigérateur, comme les œufs, le beurre, doivent être placés à température ambiante quelques temps avant de commencer votre préparation.
2. Commencez toujours le mixage à vitesse lente puis augmentez petit à petit jusqu'à la vitesse recommandée (voir ci-dessus).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil et attendez qu'il soit totalement refroidi avant de le nettoyer.

Attention : cet appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.

- Vous pouvez nettoyer le bol, les accessoires, le couvercle anti projection dans de l'eau chaude savonneuse. Puis rincez-les et séchez-les.
- Essuyez l'extérieur de votre appareil avec un chiffon humide puis séchez-le.
- Lave-vaisselle interdit

Commenté [RH1]: A ajouter

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis