

Radio numérique DAB/DAB+



Référence : RA1049
Version : 1.4
Langue : Français



Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque LIVOO. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF ET DE LES PRESERVER POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

1. Tenez les piles hors de portée des enfants et des animaux
2. Insérer les piles en respectant la bonne polarité (+/-). Une erreur de polarité lors de la mise en place des piles peut causer des blessures sur la personne et /ou des dégâts matériels.
3. Enlevez les piles anciennes ou déchargées du produit. Enlevez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pour une période prolongée afin d'éviter des dégâts d
4. Ne jetez pas les piles dans le feu, n'exposez pas les piles au feu ou toute autre source de chaleur.
5. Suivez les instructions de sécurité, d'usage et d'élimination du constructeur concernant les piles.
6. Pour empêcher la décharge électrique, respectez la polarité et insérez entièrement.

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence: FM 87.5 – 108 MHz
DAB 174-240MHz


Entrée : AC100-240V 50/60Hz 0.5A

Sortie : DC5V 700mA

Alimentation: câble d'alimentation USB, 3 piles AAA (piles non incluses)

Notice d'utilisation

COMMANDES ET INDICATEURS

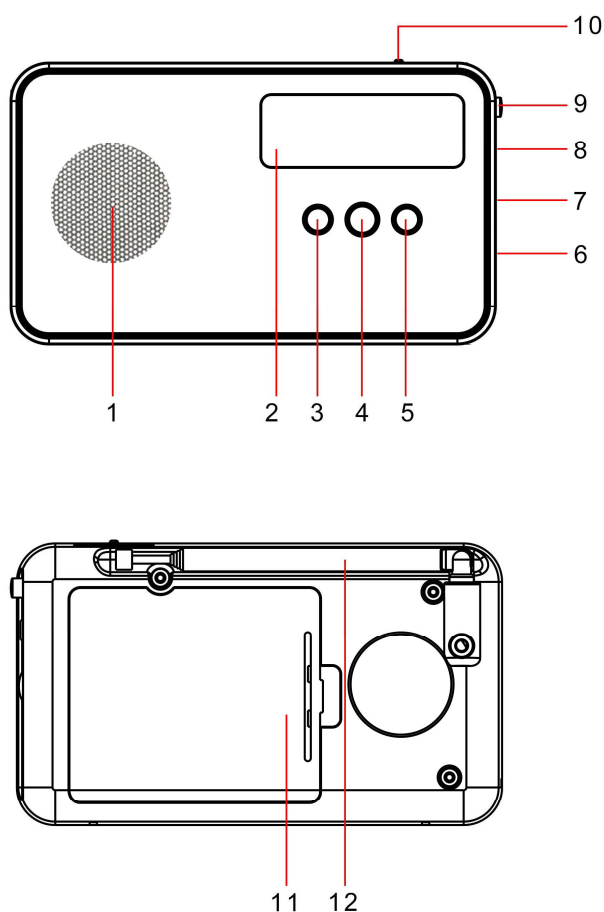

1. Haut-parleur
2. Ecran LCD
3. Réglage Tune -
4. Recherche (Scan)
5. Réglage Tune +
6. Prise USB pour alimentation
7. Bouton Volume
8. Prise écouteur Jack 3,5mm
9. Préréglage (Preset)
10. Bouton fonction (OFF/DAB/FM)
11. Compartiment des piles
12. Antenne



Notice d'utilisation

UTILISATION

UTILISER L'APPAREIL AVEC DES PILES

Pour utiliser votre radio avec de piles, veuillez insérer 3 piles "AAA" (non fournies) dans le compartiment de pile.

Refermez la porte du compartiment de piles.

Il est également possible d'utiliser le câble d'alimentation USB.

Note : contrôlez régulièrement vos piles. Les piles usagées ou déchargées doivent être remplacées. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un moment, veuillez retirer les piles du compartiment pour éviter l'écoulement.

S'il est prévu de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation USB et retirez les piles.

FONCTIONNEMENT

EN MODE DAB

1. Glissez le bouton fonction sur DAB pour écouter les stations DAB.

a. Sélection auto : appuyez sur le bouton Recherche (Scan), "Auto tune Full Scan" apparaîtra sur l'écran, et le nombre de station DAB sera indiqué dans coin droit supérieur, la première station sera automatiquement en lecture.

Appuyez sur Régler (Tune +/-) pour choisir la station suivante ou précédente.

2. Préréglage des stations radio DAB

a. Pour sauvegarder les stations DAB souhaitées, appuyez et maintenez le bouton Préréglage (Preset), "Preset Empty X" (Préréglage libre X) (X est le nombre de programme en cours et clignotera sur l'écran) apparaîtra sur l'écran.

b. Appuyez sur le bouton Régler +/- (Tune +/-) de manière répétitive pour sélectionner le numéro du programme (de 1 à 10) que vous souhaitez enregistrer. Ensuite appuyez sur le bouton Préréglage (Preset) à nouveau pour le sauvegarder.

c. Répétez la même procédure jusqu'à ce que les stations radios souhaitées soient enregistrées dans la liste de programme.

d. Pour sélectionner une station mémorisée, appuyez sur le bouton Préréglage (Preset) et ensuite sur le bouton Régler (Tune + ou Tune -) pour sélectionner les stations de radio enregistrée souhaitée. Appuyez sur le bouton Préréglage (Preset) pour confirmer.



Notice d'utilisation

EN MODE FM

1. Glissez le bouton fonction sur FM pour écouter les stations FM.
2. Si la réception est mauvaise, appuyez sur le bouton Régler +/- (Tune +/-) de manière répétitive pour trouver une bonne fréquence.
3. Le préréglage en mode radio FM est identique à celui en mode DAB
 - a. Pour sauvegarder les stations FM souhaitées, appuyez et maintenez le bouton Préréglage (Preset), "Preset Empty X" (Préréglage libre X) (X est le nombre de programme en cours et clignotera sur l'écran) apparaîtra sur l'écran.
 - b. Appuyez sur le bouton Régler +/- (Tune +/-) de manière répétitive pour sélectionner le numéro du programme (de 1 à 10) que vous souhaitez enregistrer. Ensuite appuyez sur le bouton Préréglage (Preset) à nouveau pour le sauvegarder.
 - c. Répétez la même procédure jusqu'à ce que les stations radios souhaitées soient enregistrées dans la liste de programme.
 - d. Pour sélectionner une station mémorisée, appuyez sur le bouton Préréglage (Preset) et ensuite sur le bouton Régler (Tune + ou Tune -) pour sélectionner les stations de radio enregistrée souhaitée. Appuyez sur le bouton Préréglage (Preset) pour confirmer.

ECOUTEURS

1. Lorsque les écouteurs sont branchés dans la prise jack, le haut-parleur sera automatiquement désactivé.
2. Dès que vous déconnectez les écouteurs de la prise jack, vous reviendrez en mode haut-parleur.

Notice d'utilisation

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Radio analogique AM/FM
RA1049 (fréquence radio FM 87.5MHz-108MHz- DAB 174MHz-240MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application
EN 303 345 V1.1.7

Compatibilité électromagnétique
standards en application
EN 55032 :2015
EN 55035 :2017
EN 61000-3-2 :2014
EN61000-3-3 :2013

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application
EN 60065 :2014+A11:2017
EN 62311 :2008

Mundolsheim, le 20/08/2019

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis