


### 1. Structure du produit

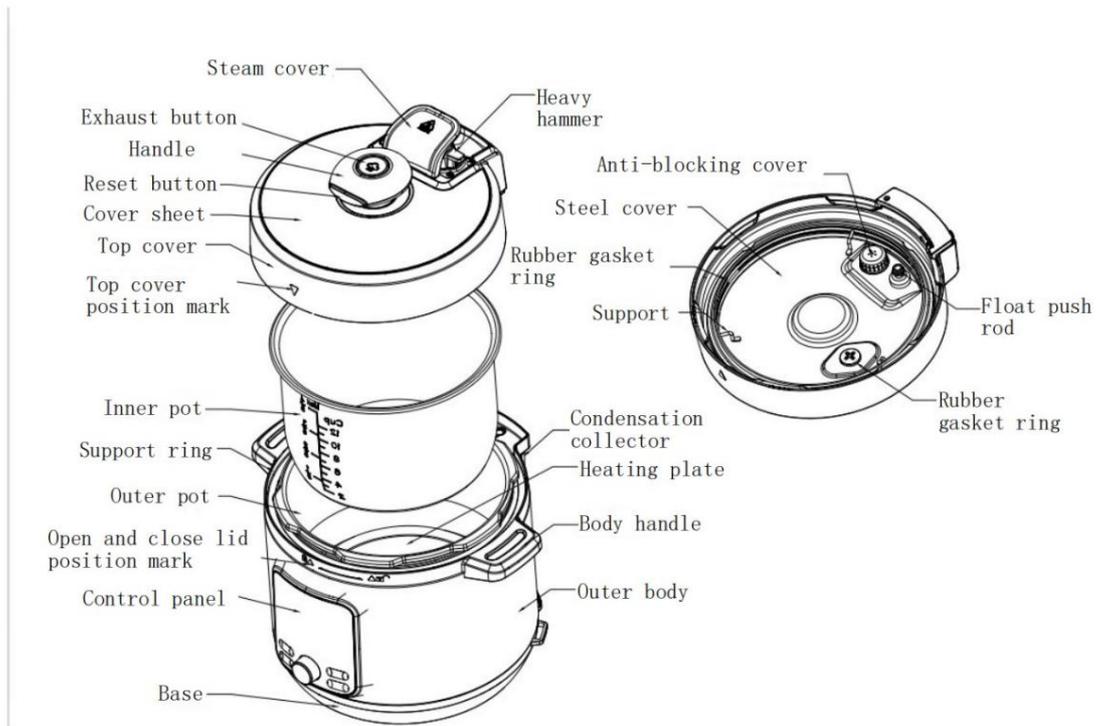


2. Panneau de contrôle




### 3. Ouvrez le capot supérieur

Saisissez la poignée du couvercle avec votre main et faites-la pivoter d'environ 30 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever le couvercle.

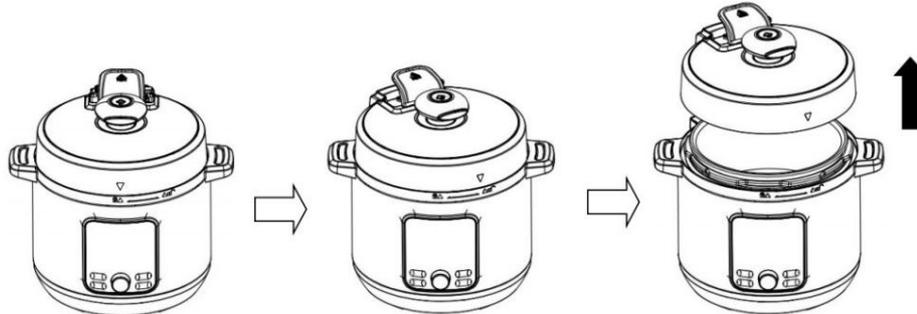


### 4. Fermez le capot supérieur

Saisissez la poignée du couvercle et placez le couvercle sur l'autocuiseur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ 30 degrés.

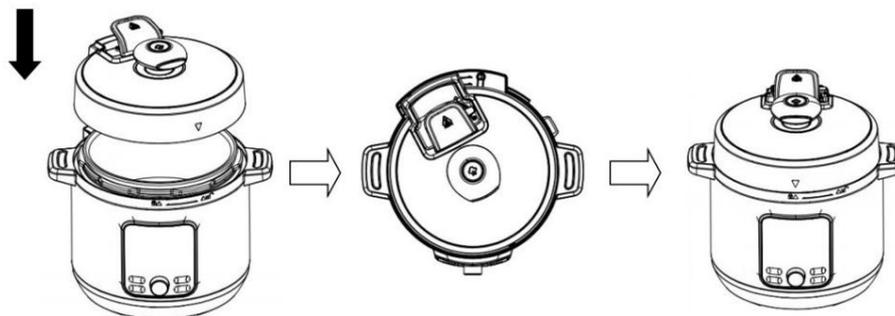

### 5. Opération d'échappement

Appuyez sur le bouton d'échappement, échappement de marteau lourd ; Appuyez sur le bouton de réinitialisation, joint de marteau lourd.

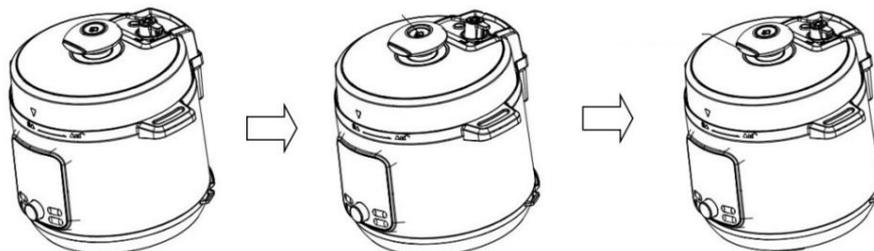

6.

**Fonctionnement 6.1 Fonctionnement avec pression (soupe/bouillon/viande/ragoût/haricots/chili/vapeur)  
Riz ÿ Bouillie ÿ Multigrain)**

1) Ajoutez de l'eau dans le pot intérieur après la nourriture ou le riz rincé, placez le couvercle sur le corps du pot, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, couvercle droit en place; 2) Mise sous tension, mise en veille par défaut -- par défaut SOUPE/BOUILLON. (Sans actionnement du bouton pendant 30 secondes, passez à l'état d'économie d'énergie après 2 sons courts; dans l'état d'économie d'énergie, l'écran LCD est éteint, le rétroéclairage n'est pas lumineux); 3) Tournez le bouton de manière à ce que la flèche de l'écran LCD pointe sur la fonction telle que "Soupe/Bouillon"; 4) Appuyez sur la touche "TIME" pour régler le temps de maintien. À ce moment, le numéro de temps LCD commence à clignoter et le temps de maintien peut être sélectionné en tournant le bouton.

5) Appuyez sur le bouton "Annuler/Démarrer" pour démarrer la cuisson. À ce moment, le voyant "Annuler/Démarrer" s'allume et l'écran LCD affiche l'état du feu de circulation.

**6.2 Fonctionnement avec fonction de régulation de la température (Saute/Slow Cook)**

1) Ajoutez de l'eau dans le pot intérieur après la nourriture, placez le couvercle sur le corps du pot, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, couvercle droit en place (lorsque vous choisissez Saute, vous devez garder le couvercle ouvert) ; 2) Mise sous tension, mise en veille par défaut -- par défaut SOUPE/BOUILLON. (Sans actionnement du bouton pendant 30 secondes, passez à l'état d'économie d'énergie après 2 sons courts; dans l'état d'économie d'énergie, l'écran LCD est éteint, le rétroéclairage n'est pas lumineux); 3) En tournant le bouton, la flèche LCD pointe vers la fonction souhaitée telle que "Saute"; 4) Appuyez sur le bouton "TEMP/PRESSURE" pour sélectionner la plage de température basse ou haute.

Lorsque le mot "basse ou haute température" clignote, cela signifie que la gamme est sélectionnée.

5) Appuyez sur le bouton "TIME" pour régler le TEMPS de cuisson. À ce moment, le numéro LCD «TIME» commence à clignoter, vous pouvez sélectionner le TEMPS de cuisson en tournant le bouton.

6) Appuyez sur le bouton "Annuler/Démarrer" pour démarrer la cuisson. À ce moment, le voyant "Annuler/Démarrer" s'allume et l'écran LCD affiche l'état du feu de circulation.

**6.3 Fonctionnement de la fonction yaourt,**

**gâteau** 1) Mettez les ingrédients dans le pot intérieur. Placez le couvercle sur le corps du pot et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle soit en place; 2) Mise sous tension, mise en veille par défaut -- par défaut SOUPE/BOUILLON. (Sans actionnement du bouton pendant 30 secondes, passez à l'état d'économie d'énergie après 2 sons courts; dans l'état d'économie d'énergie, l'écran LCD est éteint, le rétroéclairage n'est pas lumineux); 3) En tournant le bouton, la flèche de l'écran LCD pointe vers la fonction « Yaourt » ou « Gâteau » ; 4) Appuyez sur le bouton "TIME" pour régler le TEMPS de cuisson. À ce moment, le numéro LCD «TIME» commence à clignoter, vous pouvez sélectionner le TEMPS de cuisson en tournant le bouton.

5) Appuyez sur le bouton "Annuler/Démarrer" pour démarrer la cuisson. À ce moment, le voyant "Annuler/Démarrer" s'allume et l'écran LCD affiche l'état du feu de circulation.

#### **6.4 Fonctionnement de la fonction Delay**

**Time** Cette opération ne s'applique pas aux fonctions Saute, Yaourt, Gâteau 1)

Effectuez la sélection et le réglage de la fonction correspondante conformément aux instructions d'utilisation; 2) Appuyez sur le bouton "Delay Time" pour entrer dans la fonction de synchronisation, puis l'écran LCD affiche "Delay On"; 3) Sélectionnez le temps de retard requis en tournant le bouton; 4) Appuyez sur le bouton "Annuler/Démarrer" pour démarrer la cuisson. A ce moment, les voyants "Cancel/Start" et "Delay Time" s'allument et l'écran LCD affiche la fonction et l'heure.

#### **6.5 Fonctionnement de la fonction Maintien**

au chaud 1) En mode veille, tournez le bouton pour que la flèche de l'écran LCD pointe vers la fonction « Maintien au chaud » ; 2) Appuyez sur le bouton "Annuler/Démarrer" pour accéder au maintien au chaud.